МИР ТЕНТОВ
производственная компания

Адрес: г. Москва, ул. Голубинская, владение 4А, строение 1.
Телефон: +7 (495) 545-18-44, 505-32-43
Электронная почта: mirtentov@gmail.com
Сайт: http://www.mirtentov.ru

Руководство по эксплуатации

Зонт для сварки трубопроводов Ø325-1420мм

Назначение.

Зонт для сварки предназначен для защиты рабочих мест сварщиков от атмосферных воздействий при сварке стыков труб на строительстве, а также при осуществлении ремонтных работ магистральных трубопроводов. Основу зонта составляет складной каркас и тент из масловодоотталкивающей ткани с огнеупорной пропиткой**.**

Для регулирования высоты зонта и изменения угла поворота в зависимости от рельефа местности и диаметра свариваемых труб станина для крепления зонта к трубе выполнена регулируемой. При малых диаметрах трубопроводов рекомендуем использовать опору для дополнительного упора в грунт.

Габаритные размеры в собранном виде:
Высота, мм – 2420
Диаметр, мм – 3000

Габаритные размеры в разобранном виде:
Длина, мм – 1760
Диаметр, мм – 150
Вес нетто, кг – 26±2

Комплектность поставки Таблица 1.

Наименование	Количество
1. Зонт	1шт
2. Тент зонта	1шт
3. Стойка наклона	1шт
4. Станина для Ø 150-720мм	----------
5. Станина для Ø 325-1420мм	1шт
6. Опора	----------
7. Стяжка (Репер)	1шт

8. Сумка зонта	1шт

Сборка и монтаж.

Устройство каркаса зонта показано на рис.1.

При установки зонта на трубопроводы большого диаметра необходимо придерживаться следующей последовательности:

1. Собрать Зонт и Стойку наклона между собой при помощи болтового соединения.
2. Присоединить Станину к трубе. Наложить капроновую ленту репера на трубу и станину, затянуть репер.
3. Вставить Зонт в сборе в Станину. Отрегулировать высоту зонта над трубой и затянуть двумя болтами-барашками.
4. Раскрыть Зонт и зафиксировать его в желаемом положении.
5. При необходимости наклонить Тент зонта при помощи Механизма наклона зонта. И, при необходимости, ослабив болты Станины повернуть зонт в желаемое положение и затянуть болты.

При установки зонта на трубопроводы большого диаметра необходимо придерживаться следующей последовательности:

1. Собрать Зонт и Стойку наклона между собой при помощи болтового соединения.
2. Надеть подходящую Станину на Стойку наклона и предварительно зажать болт-барашки.
3. Установить Опору на основание Стойки наклона и закрепить болтовым соединением.
4. Прислонить Зонт Станиной к трубе. Наложить капроновую ленту репера на трубу и станину, затянуть репер.
5. Ослабить болт-барашки Станины, опустить Зонт до упора в грунт и затянуть болт-барашки Станины.
6. Раскрыть Зонт и зафиксировать его в желаемом положении.
7. При необходимости наклонить Тент зонта при помощи Механизма наклона зонта. И, при необходимости, ослабив болты Станины повернуть зонт в желаемое положение и затянуть болты.

Правила эксплуатации.

Просушивать тент зонта после использования, не содержать в сырых, непроветриваемых помещениях, беречь его от механических повреждений, от попадания растворителей, щелочей и кислот. Не подвергать каркас зонта и тент ударным нагрузкам, механическим повреждениям.

Гарантийные обязательства.

Производитель гарантирует сохранение эксплуатационных качеств каркаса и огнеупорного тента 1 год с даты продажи изделия, при соблюдении правил эксплуатации.

Примечания.

Производитель имеет право вносить конструктивные изменения не влияющие на качество укрытия.

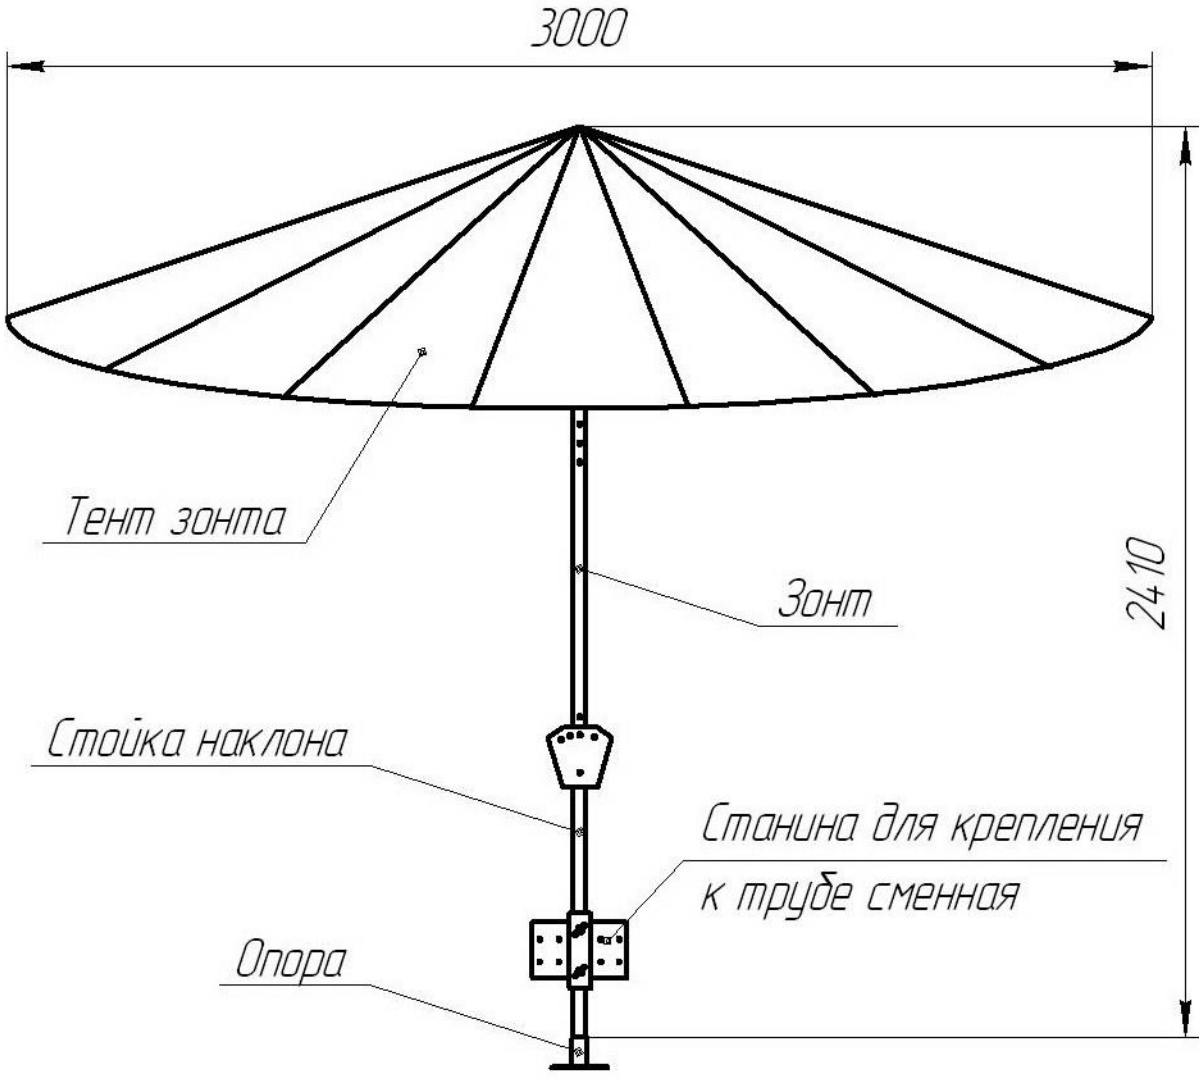

Рис 1.